



GOBio

DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO PŘIJÍMAČE MOTION S BIOMETRICKOU AKTIVACÍ

GO-BIO

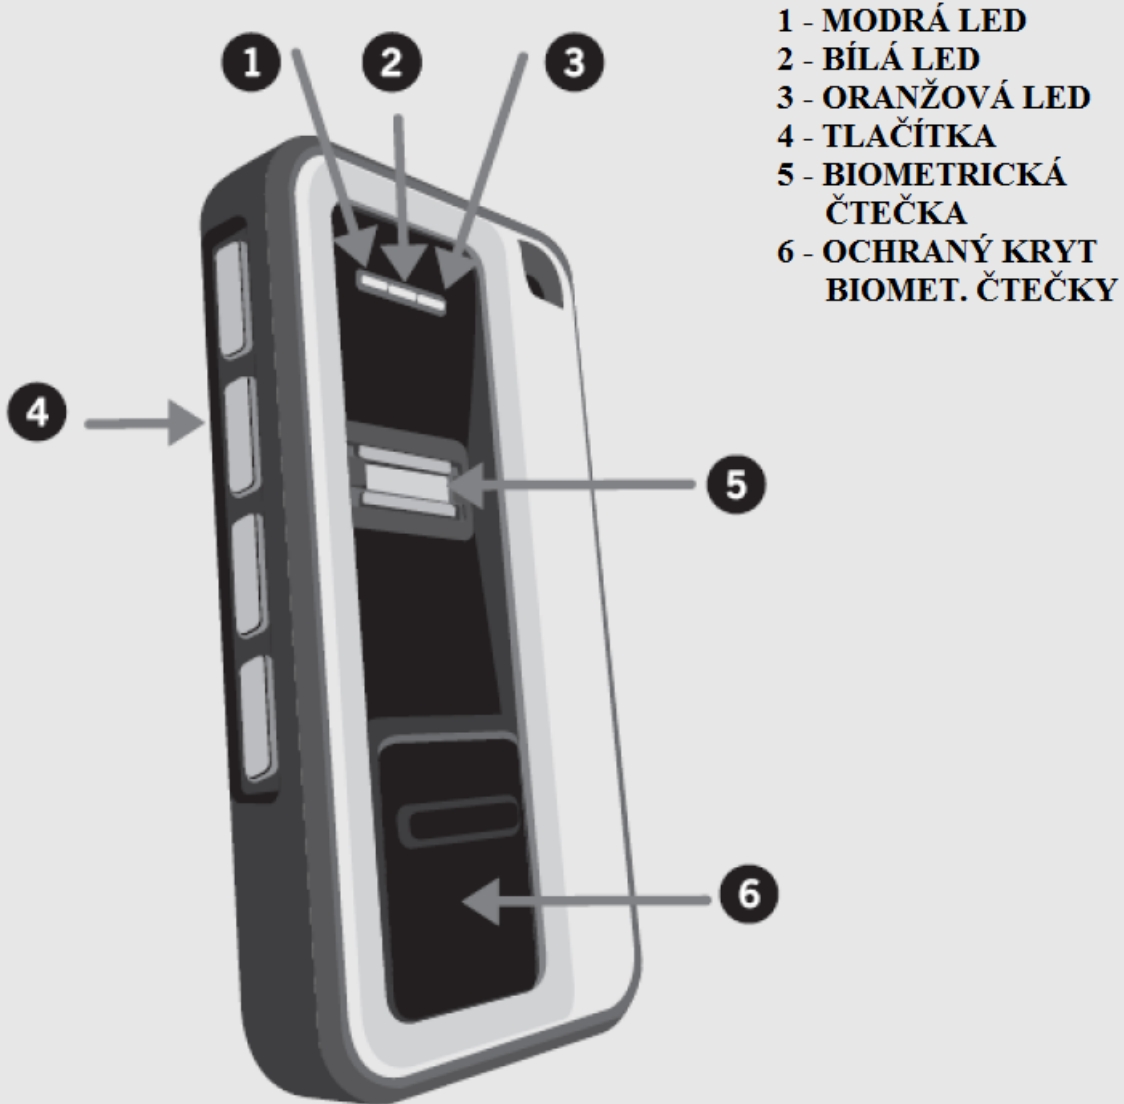

ZAČÍNÁME

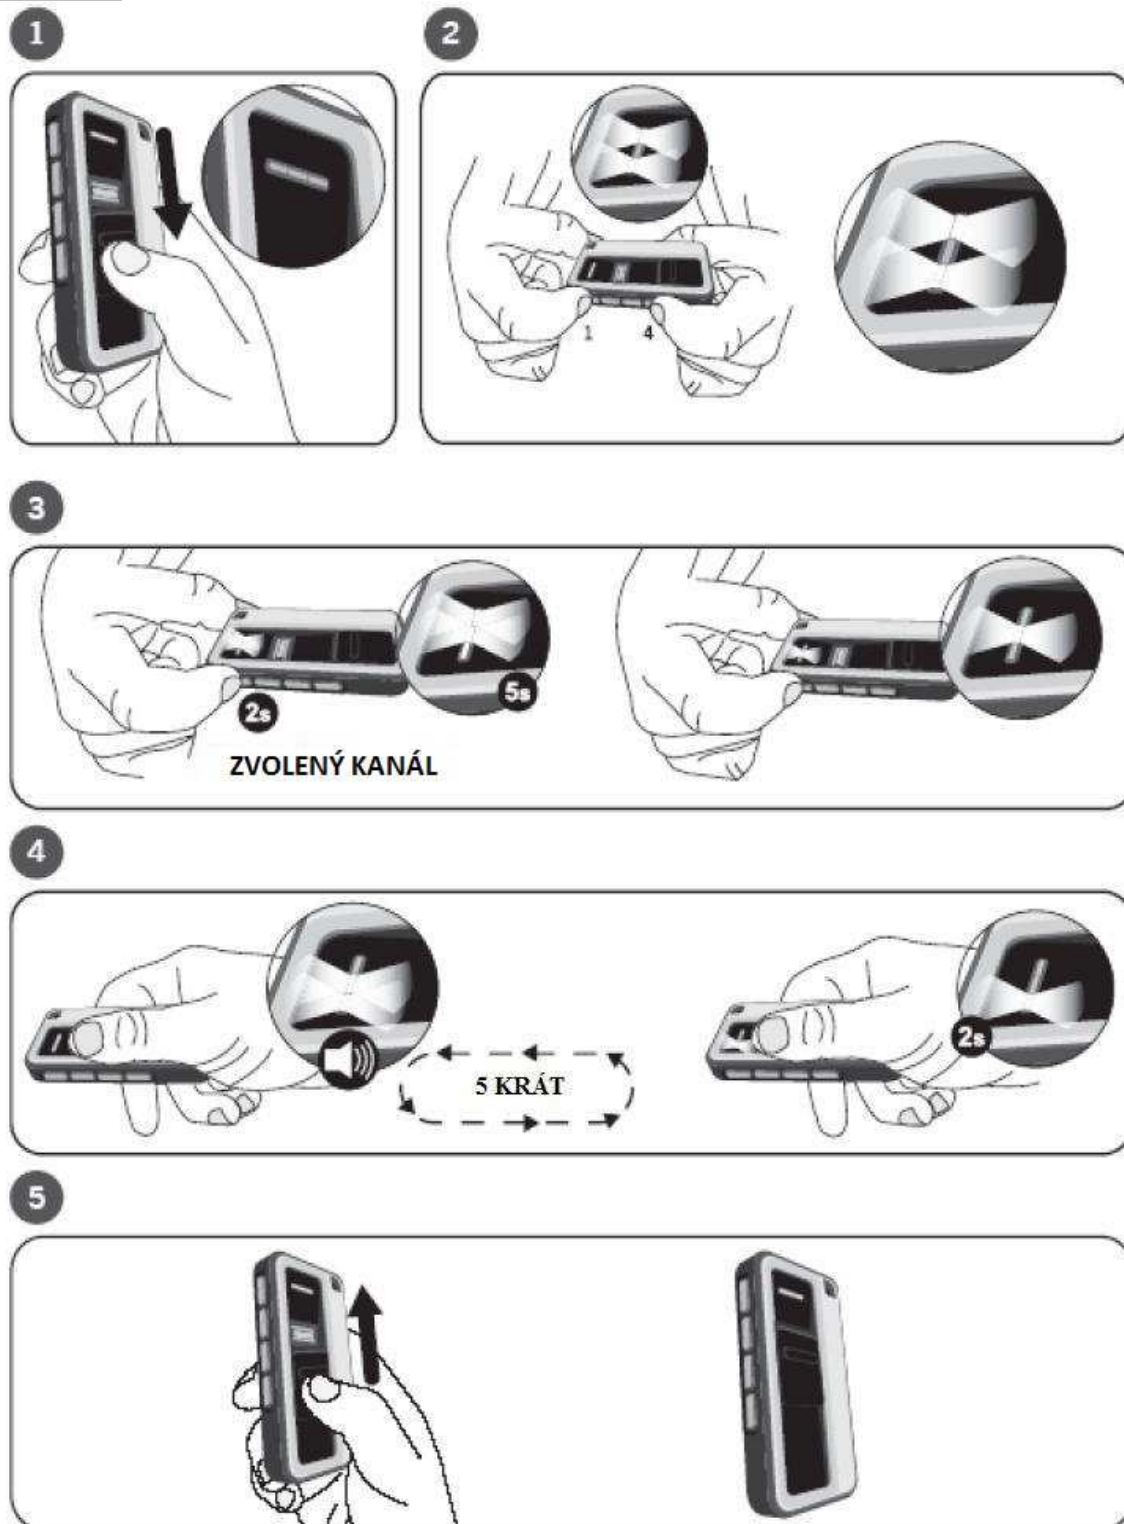

TECHNICKÁ DATA

FREKVENCE	868,35 MHz
NAPÁJENÍ	1,5 Vdc (1 baterie typ AAA)
SPOTŘEBA VYSÍLÁ/STANDBY	200mA / 40µA
VYSÍLACÍ VÝKON	< 25 mW
PAMĚŤ	MAXIMUM 10 OTISKŮ PRSTU
PRACOVNÍ TEPLOTA	OD -20 DO + 55 °C
ROZMĚRY	76x41x15 mm
ŽIVOTNOST BATERIE (PŘÍBLIŽNÁ)	1,5 ROKU (S LITHIOVOU BATERIÍ)

TERMINOLOGIE

Zvolený kanál: Kanál, který bude vyslán při biometrické aktivaci.

Autorizovaný kanál: Autorizované tlačítko pro jednotlivé otisky prstů, dostupné při tlačítkové aktivaci s biometrickým potvrzením.

Velitelský otisk prstu: Otisk prstu, který umožní vstup do operačního a konfiguračního módu.


Nevelitelský otisk prstu: Otisk prstu, který umožní vstup pouze do operačního módu.

SVĚTELNÁ A ZVUKOVÁ SIGNALIZACE

AKCE	MODRÁ LED	BÍLÁ LED	ORANŽOVÁ LED	ZVUKOVÁ SIGNALIZACE
OPERAČNÍ MÓD				
Biometrická čtečka očekává načtení otisku prstu		SVÍTÍ		
Potvrzení načtení otisku prstu	SVÍTÍ 2s			1 PÍPNUTÍ
Biometrická čtečka očekává načtení otisku prstu v tlačítkovém módu	BLIKÁ	SVÍTÍ		
Nerozeznáný otisk prstu			SVÍTÍ	2 PÍPNUTÍ
Chyba při čtení otisku prstu			BLIKÁ	2 PÍPNUTÍ
Nízký stav baterie		SVÍTÍ	SVÍTÍ	4 PÍPNUTÍ
Biometrická čtečka poškozena			SVÍTÍ	1 DLOUHÉ PÍPNUTÍ
KONFIGURAČNÍ MÓD (VYBRANÉ FUNKCE V TOMTO MÓDU)				
Zařízení v konfiguračním módu očekává nějakou akci	BLIKÁ	BLIKÁ	BLIKÁ	
Zařízení očekává otisk prstu	BLIKÁ	SVÍTÍ	BLIKÁ	
Potvrzení načtení otisku prstu v konfiguračním módu	SVÍTÍ 2s			1 PÍPNUTÍ
Zařízení očekává autorizovaný kanál nebo otisk prstu	SVÍTÍ	SVÍTÍ		
Smazání jednoho otisku prstu		SVÍTÍ		5 PÍPNUTÍ
Upozornění na totální reset			BLIKÁ	10 PÍPNUTÍ
Totální reset			BLIKÁ	10 RYCHLÍCH PÍPNUTÍ
Plná paměť			BLIKÁ	10 PÍPNUTÍ
Zařízení ve VELITELSKÉM / NEVELITELSKÉM konfiguračním módu	SVÍTÍ		SVÍTÍ	
VELITELSKÁ konfigurace otisku prstu			BLIKÁ	1 PÍPNUTÍ
NEVELITELSKÁ konfigurace otisku prstu			SVÍTÍ	2 PÍPNUTÍ


KONFIGURAČNÍ MÓD

Pro vstup do konfiguračního módu, proveďte následující kroky:

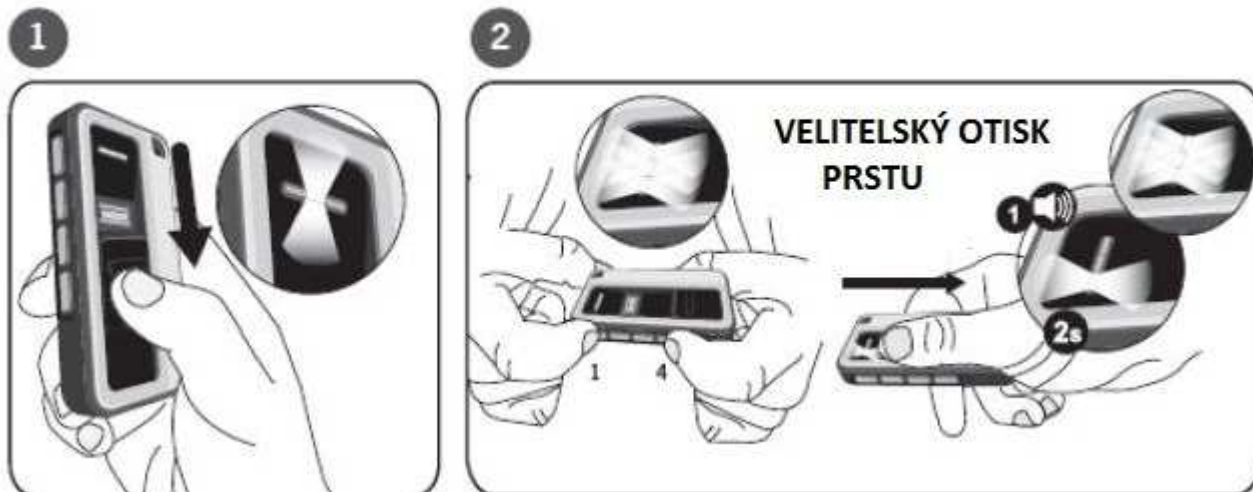


PROGRAMOVÁNÍ OTISKU PRSTŮ

- 1 První vstup do konfiguračního módu.

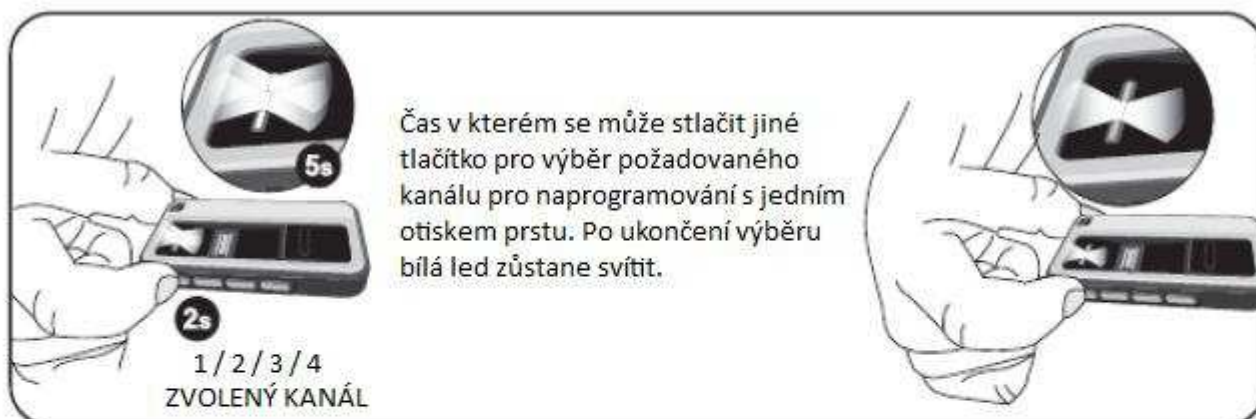

- 2 Pro naprogramování projedte prstem 5 krát

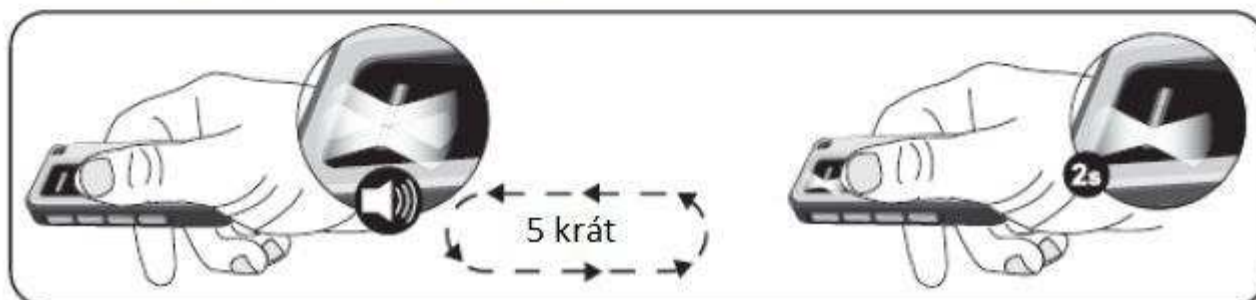

Zařízení zůstane v konfiguračním módu.

Tento proces se musí opakovat pro všechny požadované otisky prstů.


První zvolený kanál bude použit jako defaultní kanál.

Všechny naprogramované otisky prstů budou **VELITELSKÉ OTISKY PRSTŮ**. Pro programování **NEVELITELSKÝCH OTISKŮ PRSTU** čtěte kapitolu **VELITELSKÉ OTISKY PRSTŮ / NEVELITELSKÉ OTISKY PRSTŮ**.

Poznámka: Není-li přečtení otisku správné, oranžová LED bude blikat a ozvou se dvě zapípání.

KONFIGURACE VELITELSKÉHO OTISKU PRSTU / NEVELITELSKÉHO OTISKU PRSTU

V **konfiguračním módu** musí být zařízení nastavováno následovně:

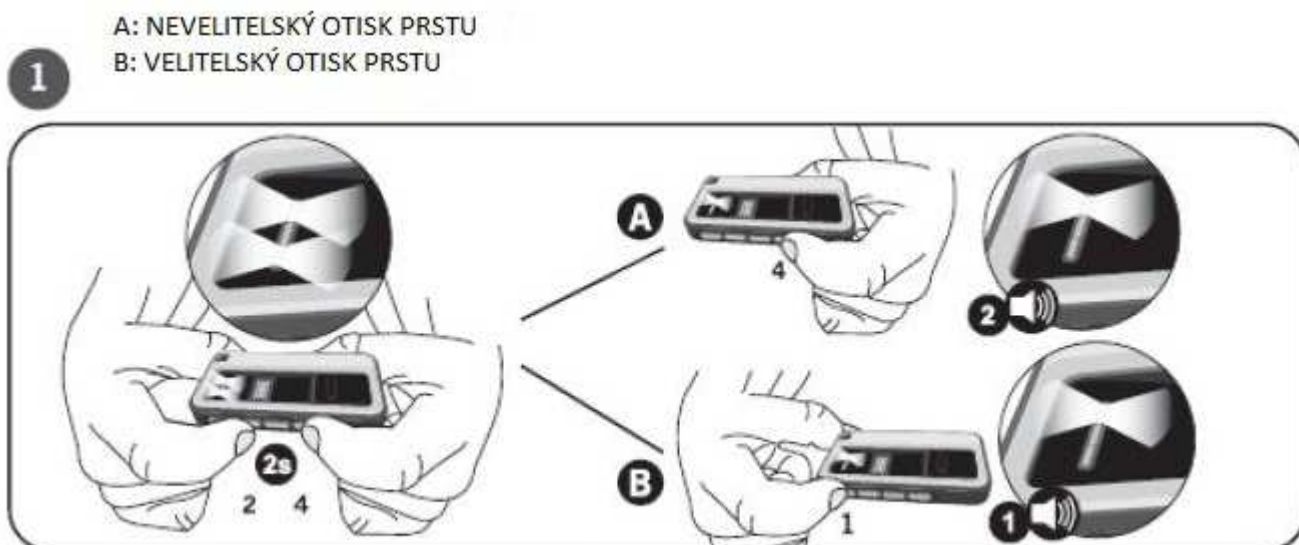


Jakmile je zařízení nakonfigurováno, pro požadovaný otisk prstu jdi na další kapitoly.

VYMAZÁNÍ PAMĚTI


Pro vymazání paměti, zařízení musí být v konfiguračním módu.

A) VYMAZÁNÍ JEDNOHO OTISKU PRSTU

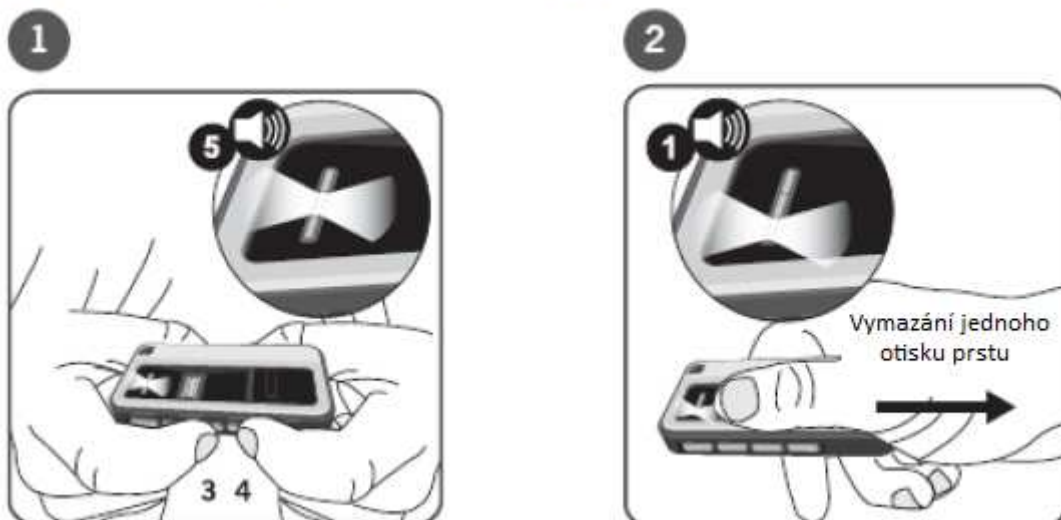

B) ÚPLNÝ RESET

1

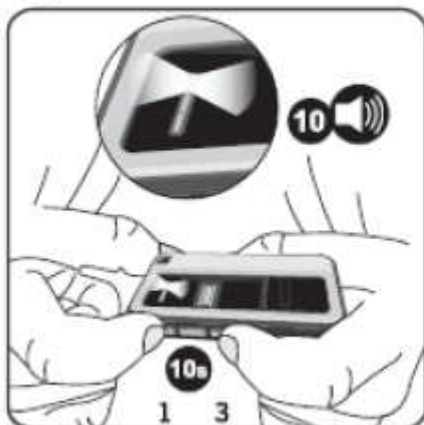

2

Stiskněte zároveň obě vyznačená tlačítka, ozve se rychlé pípání indikující úplné vymazání paměti.

Zařízení přetrvává v konfiguračním módu.


Pro vystoupení z konfiguračního módu čekejte 10 s bez jakékoliv akce, nebo zavřete ochranný kryt, zařízení ukončí konfigurační mód a tři led zhasnou. Ozvou se dvě pípnutí.

OPERAČNÍ MÓD


Jsou tři operační módy:

A) BIOMETRICKÁ AKTIVACE

1

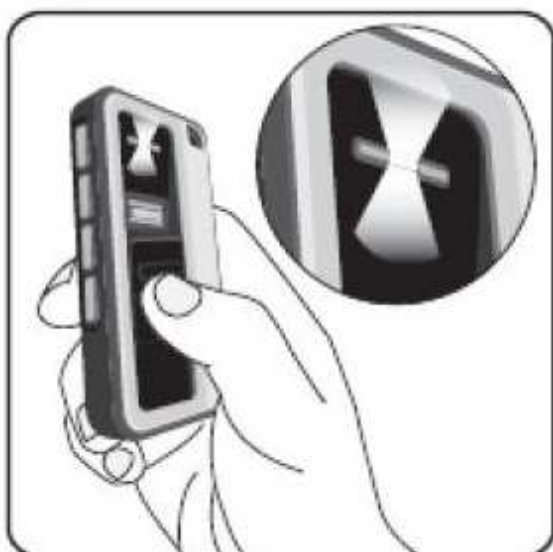


2

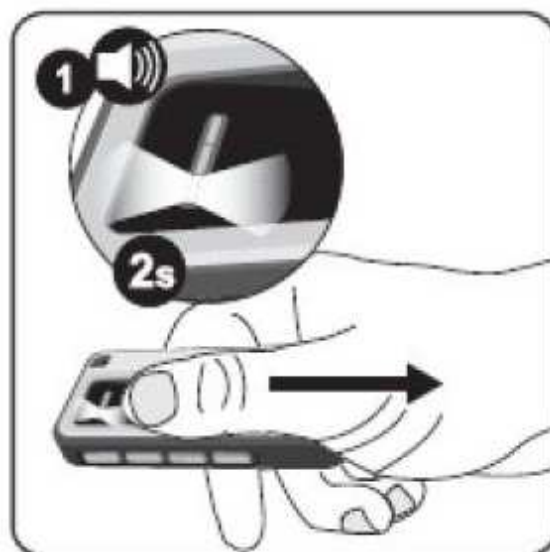

Bude aktivován kanál aktuálně přiřazený ke zvolenému prstu.

B) TLAČÍTKOVÁ AKTIVACE + BIOMETRICKÉ POTVRZENÍ

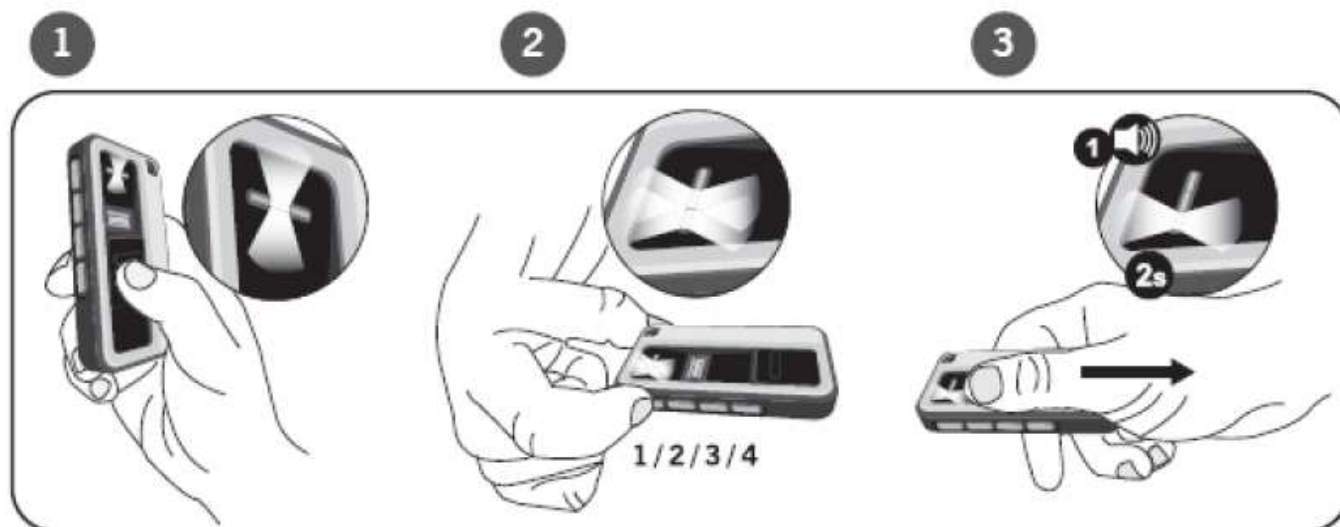

C) NORMÁLNÍ TLAČÍTKOVÁ AKTIVACE

Jestliže není naprogramován otisk prstu, ovladač bude pracovat jako obyčejný ovladač pouze na stisknutí zvoleného tlačítka.

Není-li rozpoznán otisk prstu, oranžová led se rozsvítí a ozvou se dvě pípnutí.

INDIKÁTOR NÍZKÉ BATERIE

V době otevření ochranného krytu se rozsvítí bílá a oranžová led a ozvou se 4 pípnutí.

POŠKOZENÍ BIOMETRICKÉ ČTEČKY

V době otevření ochranného krytu se rozsvítí oranžová led a ozve se 1 pípnutí.

VÝMĚNA BATERIE


Vyšroubujte šroubek ze zadní části ovladače a vyměňte starou baterii za novou. Vždy používejte baterii stejných technických parametrů a od stejného výrobce.

DOPORUČENÍ

Jak správně načíst otisk prstu?

1. Nejprve se přesvědčte, že prst je čistý a suchý. Položte prst nad čtecí senzor.
2. Přejedte prstem dolu přes čtecí senzor. Přejetí prstem přes senzor musí být pomalé, pevné a konstantní rychlostí.

Speciální upozornění: Používejte vždy stejný prst pro každé načtení. Je důležité, aby načtení prstu bylo provedeno pomalu a pevně, jelikož nedodržení tohoto doporučení je nejčastější příčinou chyby čtení otisku.

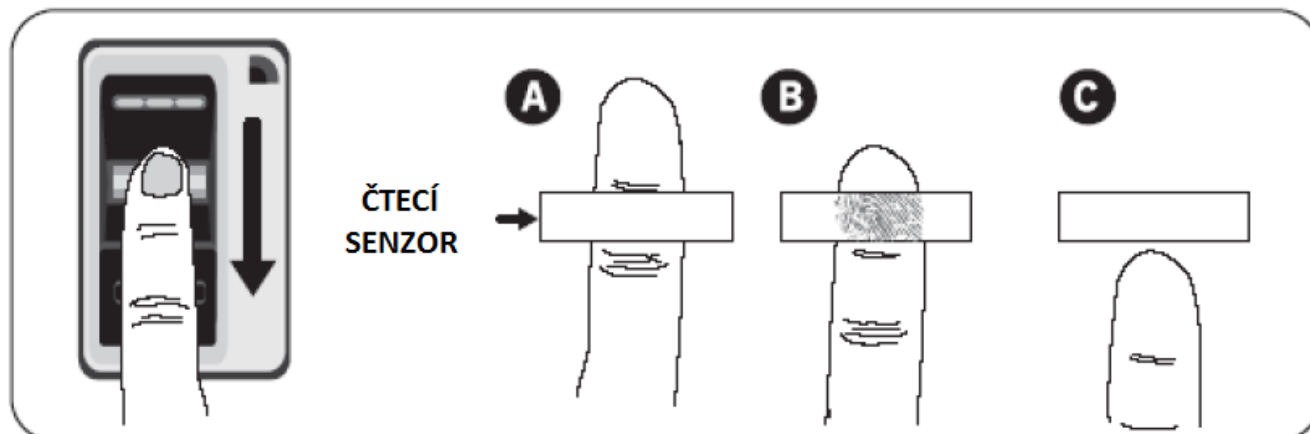


A: Začněte načtení otisku přiložením prstu nad čtecí senzor.

B: Přejeďte prstem dolů přes čtecí senzor. Přejetí prstem přes senzor musí být pomalé, pevné a konstantní rychlostí.

C: Načtení musí končit na konci špičky prstu.

NESPRÁVNĚ

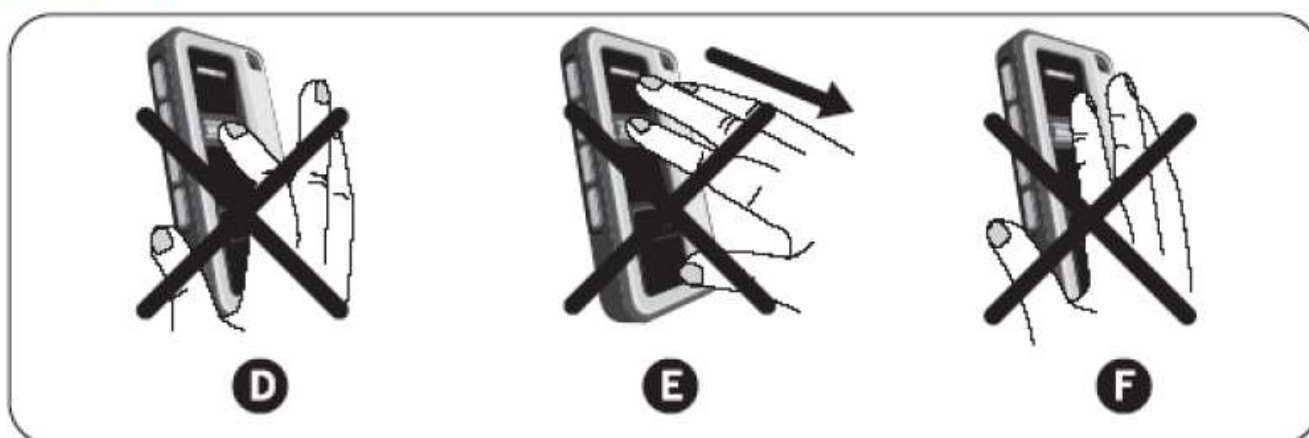

D: Nekřivte prst během načítání, způsobilo by to načtení pouze špičky prstu.

E: Projedte prstem přímo směrem dolů.

F: Projedte prstem přímo, nenaklánějte prst do stran.

Jak předejít poškození čtečky otisku prstu?

Vždy, když není ovladač používán, mějte ochranný kryt čtečky zavřený. Předejdete tak poškrábání čtecí plochy. Abyste předešli zbytečnému vybíjení baterie, zavírejte ochranný kryt v době, kdy není ovladač používán.

JCM TECHNOLOGIES, S.A deklaruje, že produkt GO-BIO, odpovídá předpisům 1995/5/CEE R&TTE Directive pouze pokud je správně používán.