

## přístupová zařízení MotionLine

**FreeT**  
hands-free systémy pro osoby a vozidla





## přístupová zařízení MotionLine

# FreeT hands-free systém pro osoby a vozidla

### FreeT · FreeTH

1000925 1000968

- Ovládání s dosahem až 100 metrů.
- Přenosová frekvence 868 MHz.
- Napájení: 3V baterie typu CR2032.
- Průměrná životnost baterie: 2 roky.
- Provozní kontrolka pro nabití baterie, přenos signálu a programování.
- Tlačítko pro manuální aktivaci.
- Provozní teplota: -20 °C až +55 °C.
- Rozměry **FreeT**: 65 × 55 × 10 mm.
- Rozměry **FreeTH**: 48 × 48 × 12 mm.



Držák do auta



Klip

### FreeTHP

S voděodolným plastovým náramkem na jedno použití.



### FreeTHT

S voděodolným textilním náramkem na více použití.



### Free15r · Free30r

5000093 5000095

- Aktivační anténa s dosahem 1,5 m (Free15r) nebo až 3 m (Free30r).
- Přenosová frekvence: 125 KHz.
- Napájení: 12/24 Vac/dc.
- LED indikátor probíhajících operací.
- Vstup pro tlačítko na programování kanálů a/nebo skupin.
- Připojení: předem připravené.
- Provozní teplota: -20 °C až +55 °C.
- Kryt z ABS s třídou krytí IP66.
- Rozměry Free15r: 87 × 78 × 15 mm.
- Rozměry Free30r: 205 × 183 × 14 mm.

### Free50r

5000097

- Aktivační anténa s dosahem až 5 m.
- Přenosová frekvence: 125 KHz.
- Napájení: 230 Vac.
- LED indikátor probíhajících operací.
- Vstup pro tlačítko na programování kanálů a/nebo skupin.
- Připojení: předem připravené.
- Provozní teplota: -20 °C až +55 °C.
- Kryt z ABS s třídou krytí IP66.
- Rozměry: 394,4 × 310,5 × 41,6 mm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák na zeď pro Free30r a Free50r.




### PŘIJÍMAČE

Řady Motion, Base, Wave, Stick, Connect, Access500, Access1000.




AKTIVAČNÍ ANTÉNA

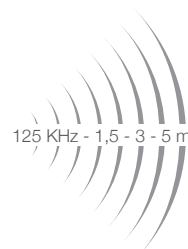

125 KHz - 1,5 - 3 - 5 m



VYSÍLAČ

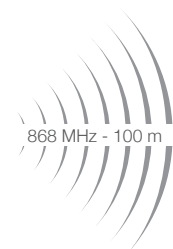

868 MHz - 100 m



PŘIJÍMAČ